



Se sugiere revestir los laterales con Tejuelas refractarias con su respectivo pegamento refractario

PASO 3

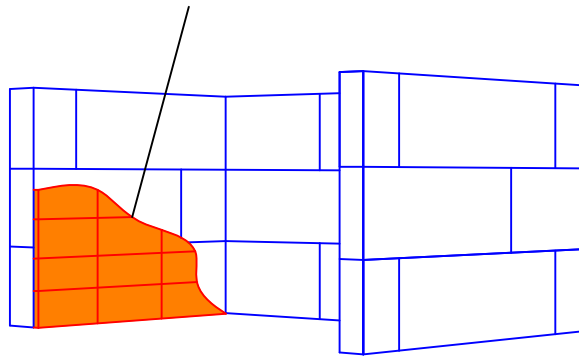


PASO 2

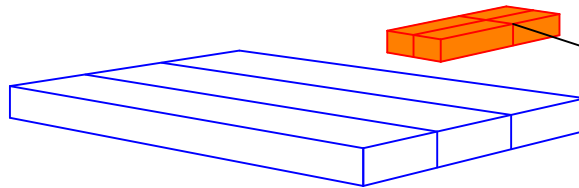

Se sugiere colocar Ladrillos refractarios sobre la base de la parrilla con su respectivo pegamento refractario

PASO 1

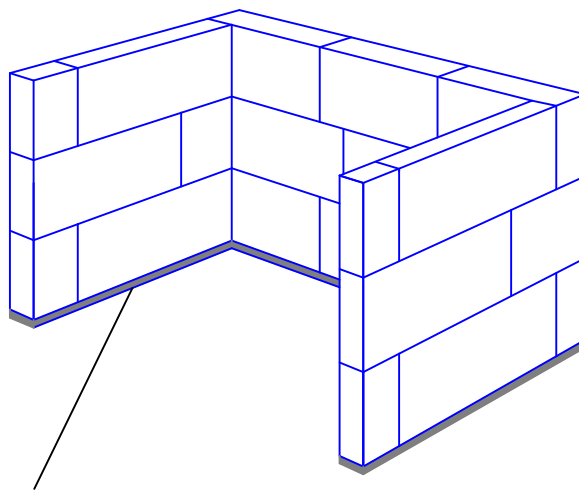

Faja de nivelación (concreto tradicional) sobre suelo firme ejemplos: contrapiso, vereda, azotea, etc.

## MATERIALES NECESARIOS:

### PASO 1:

- 18 ladrillos retak 10x25x50cm
- 1 bolsa de mortero adhesivo retak x 30kg  
(Con una bolsa alcanza para los 3 pasos)

### PASO 2:

- 3 dinteles retak 10x25x150cm

### PASO 3:

- 18 ladrillos retak 10x25x50cm (Idem paso1)

## KIT HERRAMIENTAS retak:

- 1 serrucho retak
- 1 cuchara retak 10cm
- 1 maza de goma
- Fratacho con lija